



Relax...
it's mestic®

Návod k obsluze **CZ**

SMART ADVENTURE

	Provozní a údržbové pokyny (servis) uvedené v tomto návodu je nutné dodržovat. Jakékoli použití přístroje jiné než to, které je popsáno v tomto návodu, může vést k poškození zdraví, poruše přístroje a ztrátě záruky.
	Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se přístroj otevírat. Otevřením přístroje dojde ke ztrátě záruky. Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis a kvalifikované osoby. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné části, které by mohl opravovat uživatel.
DC-12V	Toto zařízení je určeno pro napájení stejnosměrným napětím 12 V. Pokud je to nutné, odpojte napájecí adaptér od zařízení.
	Zařízení je napájeno externím zdrojem. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte pouze originální příslušenství, které odpovídá specifikacím uvedeným v tomto návodu.
	Nevystavujte zařízení stříkající vodě ani vysoké vlhkosti a neumísťujte na něj předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy.
	Zařízení umístěte tak, aby byl vždy zajištěn nerušený přívod čerstvého vzduchu. Zařízení nikdy neumísťujte na koberce, v blízkosti závěsů ani do knihoven.
	Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo trouby, a nepokládejte na něj otevřené plameny, například svíčky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na zadní straně televizoru.



Varování: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte žádné kryty. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné části, které by mohl opravovat uživatel. Servis zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál.



Tento symbol označuje důležité pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto zařízení, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.



Tento symbol označuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku životu nebezpečného napětí uvnitř tohoto zařízení.

Dodržujte níže uvedené pokyny:

- Nepoužívejte tento televizor v blízkosti vody.
- K čištění používejte mírně navlhčený hadřík.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
- Zařízení instalujte v souladu s tímto návodem k obsluze.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl skřípnutý nebo zalomený a nevedl přes ostré hrany.
- Během bouřky nebo pokud nebude televizor delší dobu používán, odpojte jej od elektrické sítě.



Chraňte zařízení před stříkající a kapající vodou. Na zařízení nepokládejte žádné předměty naplněné kapalinou.

POZNÁMKA:

- Neumisťujte do blízkosti TV žádné zdroje tepla (trouba, svíčka apod.).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto zařízení splňuje všechny platné bezpečnostní předpisy. Následující bezpečnostní pokyny slouží k ochraně uživatele před neopatrným používáním a s tím souvisejícími riziky.

1. Toto zařízení bylo vyrobeno s maximální péčí a prošlo přísnou výstupní kontrolou. Přesto, stejně jako u každého elektrického zařízení, může dojít k poruchám. V případě kouře, nadměrného tepla nebo jakéhokoli jiného neobvyklého jevu okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
2. Síťová zástrčka nebo zástrčka zařízení slouží k odpojení zařízení od elektrické sítě a musí být za všech okolností snadno přístupná.
3. Zařízení připojujte pouze k takovým zdrojům napájení, které odpovídají specifikacím uvedeným na zadní straně zařízení a v návodu k obsluze.
4. Elektrická zásuvka by měla být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
5. Napájecí kabel vytahujte ze zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za samotný kabel, protože by mohlo dojít k jeho poškození a zkratu.
6. Při použití vícenásobné zásuvky nepřipojujte příliš mnoho zařízení, aby nedošlo k jejímu přetížení.
7. Udržujte zařízení mimo dosah hlodavců, aby nedošlo k poškození kabelů.
8. Z důvodu bezpečnosti zabraňte malým dětem v přístupu k napájecímu kabelu, aby jej nemohly vytáhnout ze zásuvky.
9. Zařízení neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla. Skříň i napájecí kabel by mohly být vlivem tepla poškozeny.
10. Obrazovka je vyrobena z plastu, který se při poškození může odlupovat. Aby se předešlo poranění, opatrně sesbírejte všechny ostré kousky plastu.
11. Ujistěte se, že zařízení je umístěno na pevném a rovném povrchu.

12. K ochraně zařízení před úderem blesku jej odpojte od elektrické sítě a vytáhněte anténu ze zásuvky. Upozornění: Nedotýkejte se anténního konektoru (RF).
13. Odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud jej nebudete delší dobu používat nebo ho necháte bez dozoru.
14. Při instalaci zařízení zajistěte dostatečné větrání. Zařízení nikdy neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla a nezakrývejte žádné ventilační otvory.
15. Vyhňte se přímému slunečnímu záření na zařízení. Při umístění zařízení na polici ponechte kolem něj volný prostor alespoň 5 cm.
16. Udržujte zařízení mimo dosah vody a vlhkosti. Nepoužívejte jej ve vlhkém nebo mokřém prostředí, jako je koupelna, parní kuchyně nebo v blízkosti bazénu.
17. Zařízení nepoužívejte v podmínkách, kdy může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
18. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
19. Zařízení nikdy neotvírejte. Opravy provedené nekvalifikovanou osobou mohou způsobit požár.
20. Vniknutí kapaliny do zařízení může způsobit vážné poškození. V takovém případě zařízení vypněte, odpojte jej od napájení a kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis.
21. Nikdy neodstraňujte bezpečnostní kryty. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné části určené k údržbě nebo opravě uživatelem. Tím by došlo ke ztrátě záruky. Zařízení smí opravovat pouze servisní středisko výrobce.
22. Nikdy neudeřte ani netřepejte obrazovkou – mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů. S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně a neházejte s ním.
23. Zařízení čistěte měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani přípravky na bázi oleje. Na odolné nečistoty můžete použít vlhký hadřík s ředěným čisticím prostředkem.
24. Poučte své děti o bezpečném používání internetu a nenechávejte je se zařízením bez dozoru. Camping Profi GmbH nenese odpovědnost za zobrazovaný internetový obsah.
25. Všechny ilustrace v tomto návodu k obsluze slouží pouze jako příklady a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

VAROVÁNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK**(CZ)**

Před použitím sluchátek nastavte hlasitost zařízení na minimum. Pokud je hlasitost nastavena příliš vysoko, může při dlouhodobém používání dojít k poškození sluchu. Proto si pro ochranu sluchu zvolte příjemnou střední úroveň hlasitosti.

UMÍSTĚNÍ

(CZ)

Umístěte televizor na stabilní a rovný povrch. Vyhněte se místům vystaveným přímému slunečnímu záření. Pro příjemné sledování televize se doporučuje měkké, nepřímé světlo. Abyste předešli poškození spotřebiče, umístěte televizor tak, aby do něj nemohly vniknout žádné předměty. Ujistěte se, že před přijímač dálkového ovládání televizoru neumísťujete žádné předměty. Mohlo by to vést k tomu, že spotřebič nebude možné dálkovým ovladačem ovládat.

OBSAH BALENÍ

(CZ)

- Smart-TV
- Dálkový ovladač, vč. baterií
- 12V autokabel
- Napájecí zdroj (AC: 230 V)
- Návod k obsluze
- VESA šrouby

Poznámka:


- Po obdržení zařízení zkontrolujte úplnost příslušenství.

VYBALENÍ A NASTAVENÍ

(CZ)


1. Opatrně vyjměte zařízení a příslušenství z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.
2. Připojte napájecí zdroj nebo adaptér do auta, který je součástí dodávky, ke vstupu DC IN 12/24V na zařízení. Druhou stranu napájecího zdroje nebo adaptéru do auta připojte k příslušnému zdroji napětí.
3. Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze „Zapnuto“ (I). Přepínač se nachází na spodní straně zařízení.
4. Vložte dvě baterie AAA do dálkového ovladače. Ujistěte se, že je polarita správná.
5. Připojte satelitní systém, kabelový systém nebo anténu DVB k portům TV1 (satelit) nebo TV2 (DVB-C/DVB-T).
6. Připojte všechna ostatní externí zařízení (např. přehrávač Blu-ray atd.) k příslušným konektorům na televizoru.
7. Zařízení je nyní připraveno k použití. Funkce jsou vysvětleny na následujících stránkách.

1.

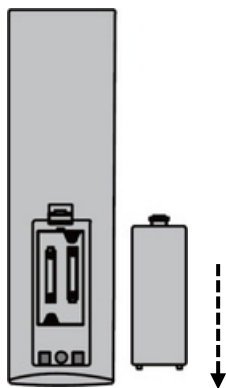


Otevřete bateriový prostor na zadní straně dálkového ovladače posunutím krytu ve směru šipky.

2.

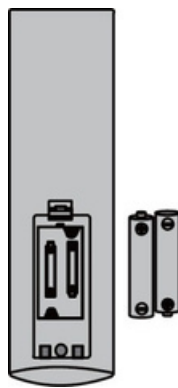

Vyjměte již vložené baterie a vložte nové do dálkového ovladače. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-) v bateriovém prostoru.

3.

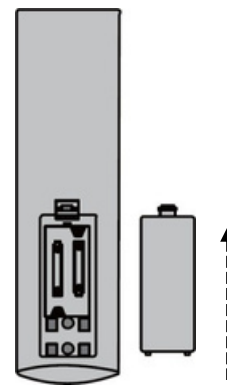

Zavřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače zasunutím krytu ve směru šipky.

Poznámka:

- Pro likvidaci vyjmutých baterií se řiďte pokyny k likvidaci v tomto návodu.

Poznámka:

- Používejte pouze baterie stejného typu a výrobce.

Poznámka:


- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače, abyste zabránili vytečení elektrolytu a následnému poškození ovladače.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ


K čištění televizoru nepoužívejte žádné tekutiny ani čisticí prostředky obsahující alkohol nebo ředidlo. Na displej doporučujeme čistič LCD. Nikdy nestříkejte čistič přímo na displej, ale nejprve jej naneste na čisticí hadřík a poté displej očistěte. Pokud je zařízení zaprášené, otřete jej měkkým, neabrazivním hadříkem.

(TV stojan je k dispozici pouze volitelně)

Obrázek 1

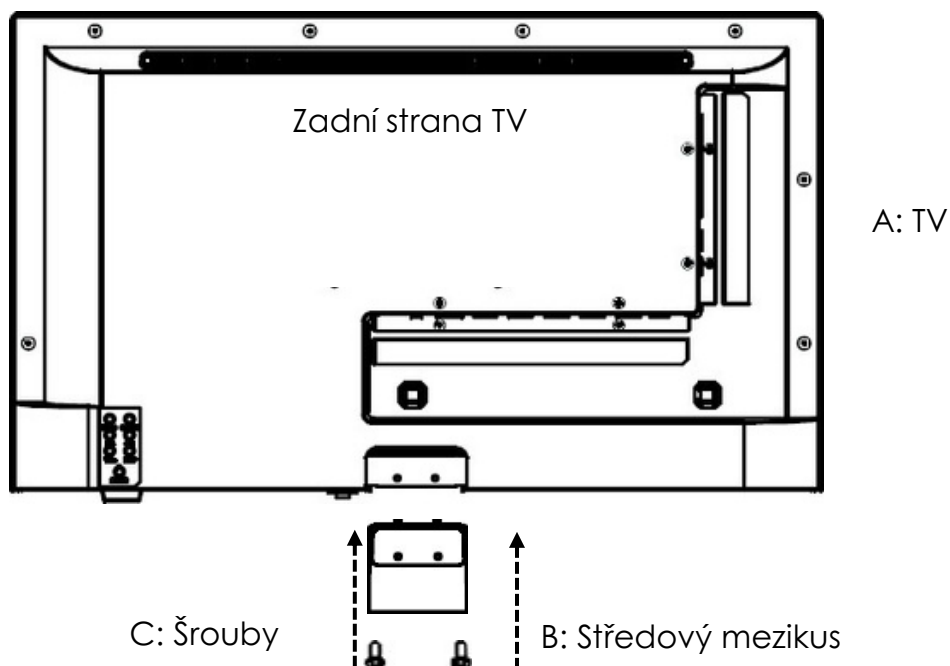

Obrázek 2

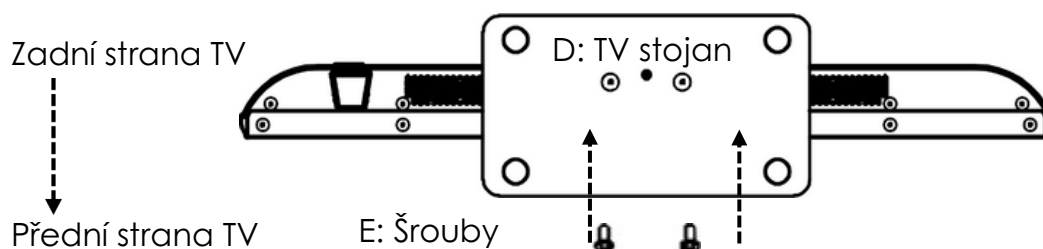

Poznámka:

- Šrouby příliš neutahujte. Mohli byste je poškodit nebo poškodit závit.

Obrázek 1:

1. Umístěte televizor (**A**) na rovný a lehce podložený povrch displejem směřujícím dolů.
2. Pomocí šroubováku (není součástí dodávky) přišroubujte středový mezikus (**B**) k televizoru pomocí šroubů (**C**), které jsou součástí dodávky, jak je znázorněno na obr. 1.

Obrázek 2:

1. Přidržte stojan (**D**) u spodní strany středového mezikusu (**C**) a zajistěte jeho správnou pozici k připraveným otvorům pro šrouby (viz obr. 2).
2. Přišroubujte stojan (**D**) k televizoru pomocí šroubů (**E**).

Nástěnný držák:


Televizor je vybaven upevňovacími body (M4) pro nástěnný držák (nástěnný držák není součástí dodávky). Rozteč otvorů dle standardu VESA je 100x100 (Vesa100). Nepoužívejte příliš dlouhé šrouby, mohly by proniknout do TV a poškodit součásti uvnitř.

Poznámka:

- Během instalace dodržujte pokyny pro nástěnný držák a v případě jakýchkoli dotazů ohledně instalace nástěnného držáku se poraďte s odborníkem.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Ovládací panel na televizoru

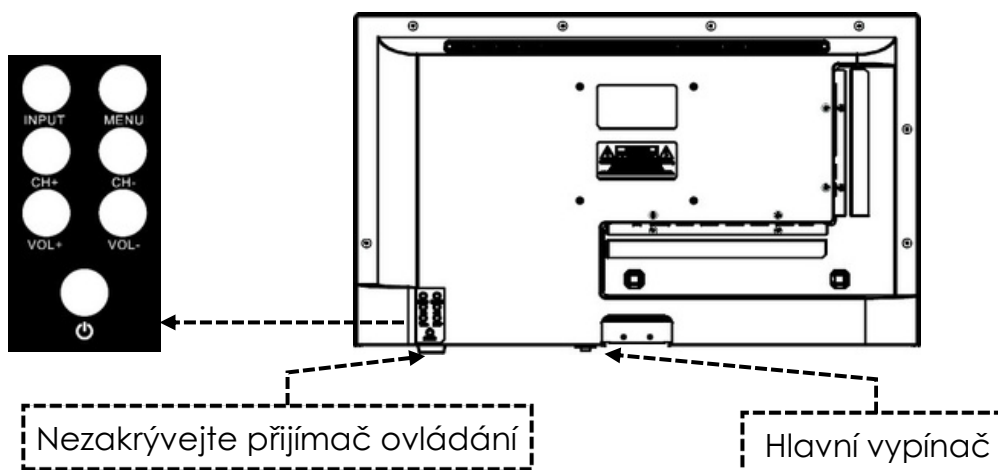

Poznámka:

- Upozorňujeme, že některé funkce lze ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.
- Udržujte přijímač dálkového ovladače nezakrytý.

Hlavní vypínač	Vypínač se nachází na spodní straně spotřebiče. Zkontrolujte, zda je nastaven na „Zapnuto“ (I). Vypínač lze použít k úplnému vypnutí spotřebiče (nastavte jej na pozici(O)).
Vstupy (input)	Otevřete nabídku zdrojů signálu.
MENU	Menu TV: Otevřít / Zavřít
CH+ / CH-	CH+: Další stanice CH-: Předchozí stanice
VOL+ / VOL-	VOL+: Zvýšit hlasitost VOL-: Snížit hlasitost
⏻ / Napájení	Napájení: Zapnutí / vypnutí TV (pohotovostní standby režim)

PŘIPOJENÍ


(CZ)


NAPÁJENÍ (DC IN: 12V / 24V)	Síťové připojení televizoru, včetně napájení pomocí 12V autoadaptéru.
RJ45	Připojení pro LAN kabel.
CVBS VÝSTUP	Zrcadlově přehrává pouze televizní obraz (bez zvuku) z mini AV vstupu.
L/R LINE OUT	Cinch audio výstup. Pro připojení externích audio zařízení.
HDMI 1 (ARC) HDMI 2	Připojení pro externí zařízení HDMI, např. Blu-ray přehrávač / soundbar. HDMI 1 je kompatibilní s ARC.
TV1 (DVB-S/S2) TV2 (DVB-C/T2HD)	TV1: Připojení satelitní antény. TV2: Připojení antény pro DVB-T nebo kabelové televize DVB-C.
COAXIAL (VÝSTUP)	Digitální audio výstup pro externí audio zařízení (např. zesilovače nebo soundbary).
CI+SLOT	Slot pro moduly CI+ pro dešifrování šifrovaných televizních programů (např. satelitní karta pro zpřístupnění kanálů).
MINI AV IN	Připojení externích AV zařízení pomocí adaptéru (není součástí balení), např. videorekordéru
SLUCHÁTKOVÝ KONEKTOR	3,5mm konektor pro sluchátka. Při použití jsou interní reproduktory ztlumené.
USB (5V 500mA)	2x USB port pro USB flash disky a pevné disky (max. 1 TB).


DÁLKOVÝ OVLADAČ

(CZ)

Dálkový ovladač využívá infračervené vlny (IR). Držte dálkový ovladač naproti televizoru. Pokud je dálkový ovladač mimo dosah nebo vhodný úhel, nemusí fungovat správně.

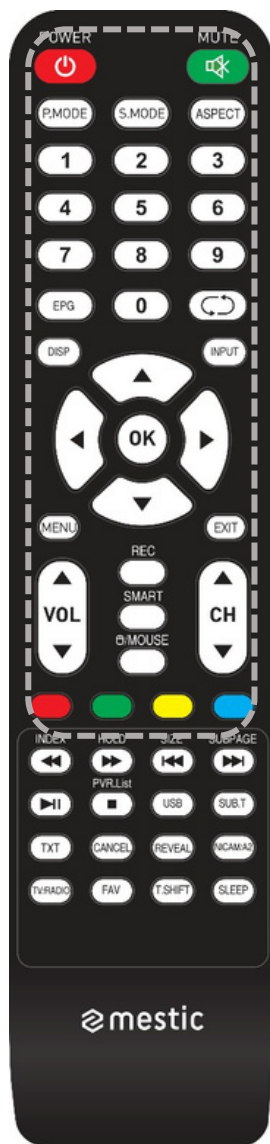

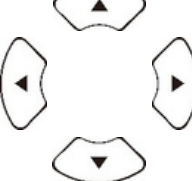	Tlačítko zapnutí / vypnutí
	Tlačítko vypnutí zvuku: zapnutí / vypnutí
	P.Mode tlačítko: nastavení režimu obrazu
	S.Mode tlačítko: nastavení režimu zvuku
	Aspect tlačítko: nastavení poměru stran
 	Číslice programů
	EPG tlačítko: otevřít / zavřít EPG průvodce
	Načíst (load): přepínání mezi programy
	DISP tlačítko: Režim info obrazovky v TV
	Input tlačítko: výběr zdroje signálu
	Tlačítka nahoru / dolů / doleva / doprava: pro pohyb v menu
	OK tlačítko: potvrzení výběru
	Menu tlačítko: otevření menu (nabídky)
	Exit tlačítko: zavření, opuštění menu
 	VOL tlačítko: zvýšení / snížení hlasitosti CH tlačítko: další / předchozí program
	REC tlačítko: spuštění nahrávání
	Smart tlačítko: spuštění Smart TV režimu
	Mouse tlačítko: zapnutí / vypnutí režimu myši
   	Barevná tlačítka: tlačítka pro teletext a výběr rychlého nastavení

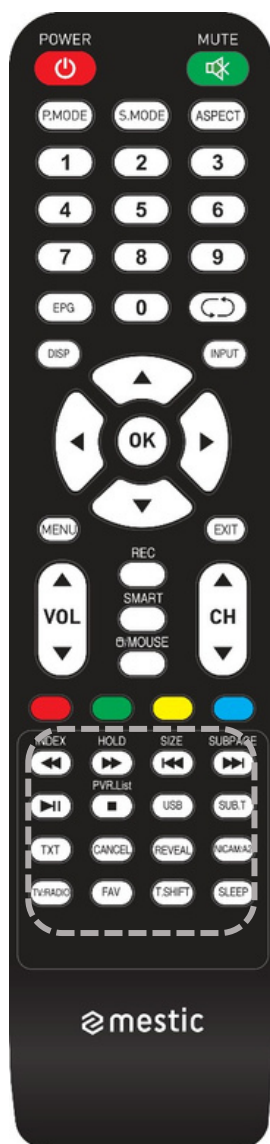

 	Tlačítko přetočit zpět: přetočení Index tlačítko: úvodní stránka teletextu
 	Tlačítko rychlého posunutí vpřed: posunutí Hold tlačítko: pozastavit stránku teletextu
 	Tlačítko přeskočit: předchozí stránka Tlačítko size: nastavení velikosti teletextu
 	Tlačítko přeskočit vpřed: další stránka Subpage tlačítko: Přepínání pomocí lišty rychlého výběru teletextu.
	Play/pause: spuštění / pozastavení
	Stop tlačítko: zastavení přehrávání
	USB tlačítko: přepnutí na režim USB
	SUB. T tlačítko: pro výběr titulků
	TXT tlačítko: spuštění / vypnutí teletextu
	Cancel tlačítko: skrytí teletextu
	Reveal tlačítko: zobrazení skrytého teletextu
	NICAM/A2 tlačítko: výběr zvuku
	TV/radio tlačítko: přepínání mezi stanicemi TV a rádia
	FAV tlačítko: otevření oblíbených kanálů
	T. Shift tlačítko: zapnutí odloženého sledování
	Sleep tlačítko: nastavení odloženého vypnutí

Tento televizor je vybaven slotem CI+ a podporuje následující digitální standardy: DVB-T/T2HD, DVB-S/S2 a DVB-C.


Společné rozhraní / Slot

Slot CI (CI+) je určen pro vložení modulů podmíněného přístupu (CAM) a chytrých karet (Smart Card) pro příjem placené televize a dalších služeb.

Pro více informací o modulech a předplatném kontaktujte svého poskytovatele placené televize (například satelitní nebo kabelová TV).



Poznámka:

- Moduly podmíněného přístupu a čipové karty se prodávají samostatně.
- Před vložení modulů CI+ do slotu CI vypněte televizor.
- Poté vložte čipovou kartu do modulu CI+.

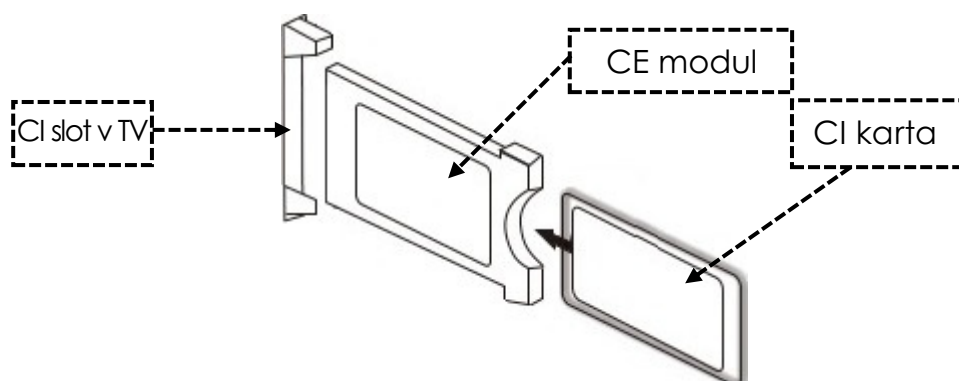

1. Zapněte televizor a ujistěte se, že je jako zdroj zvoleno „Live TV“ (živé vysílání).
2. Jakmile je CAM modul rozpoznán, zobrazí se na obrazovce následující zpráva: „CI modul byl rozpoznán“. Počkejte několik vteřin, než se karta aktivuje.
3. Nyní zvolte požadovaný program placené televize.
4. Podrobné informace o použité chytré kartě najdete v konfiguračním menu v následující nabídce: Všechna nastavení > Obecné > Kanály > Informace o CI
5. Stiskněte tlačítko [OK], čímž otevřete nabídku CI. Podrobnosti o nastavení naleznete v manuálu k modulu.
6. Pokud je modul vyjmut, zobrazí se na obrazovce následující zpráva: „CI modul byl vyjmut“.

Anglicky	Německy
CI+ Slot	CI+ Steckplatz
CAM	CAM
Smart Card	Smart Card

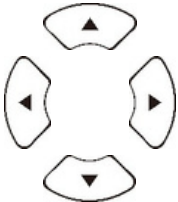	Tlačítko zapnutí / vypnutí televizoru
	Tlačítko Input: otevření / zavření menu pro výběr vstupního signálu.
	Tlačítka nahoru / dolů / doleva / doprava: pro pohyb v menu
	Tlačítko OK: Výběr nebo potvrzení položky v menu. Otevření seznamu kanálů.
	Tlačítko menu: otevření / zavření hlavního menu
	Tlačítko exit: zpět z nabídky menu
	Tlačítko Smart: spustí režim Smart TV
	VOL tlačítko: zvýšení / snížení hlasitosti CH tlačítko: další / předchozí program
	Tlačítko vypnutí zvuku: zapnutí / vypnutí

PRVOTNÍ INSTALACE

(CZ)

Jakmile připojíte zařízení a propojíte ho se všemi ostatními zařízeními, pokračujte následujícími kroky pro provedení úvodní instalace zařízení:

1. Stiskněte hlavní vypínač na televizoru tak, aby byl nastaven na polohu „Zapnuto (I)“.
2. Stiskněte na dálkovém ovládání červené tlačítko [**Power**], čímž zařízení zapnete.
3. Na obrazovce se zobrazí nabídka nastavení Smart TV.
4. Stiskněte tlačítko [**OK**] pro přechod na další položku nabídky.
5. **Jazyk:** Nyní nastavte požadovaný jazyk nabídky. Výchozím jazykem je němčina. Stiskněte [**OK**], pokud chcete pokračovat s německým jazykem. Pro změnu jazyka stiskněte navigační tlačítko [**Nahoru**]. Poté pomocí tlačítek [**Nahoru/Dolů**] vyberte požadovaný jazyk nabídky. Stiskněte [**OK**] pro potvrzení výběru. Znovu stiskněte [**OK**] pro přechod na další krok.

6. **Země:** V této nabídce vyberte zemi, kde bude zařízení používáno. Výchozí je nastaveno „Německo“. Stiskněte tlačítko **[OK]**, pokud chcete pokračovat s výběrem Německa. Pro změnu země stiskněte navigační tlačítko **[Nahoru]**. Pomocí tlačítek **[Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo]** vyberte požadovanou zemi. Potvrďte výběr tlačítkem **[OK]**. Znovu stiskněte **[OK]** pro přechod na další nabídku.

7. **Nastavení sítě:** Podle způsobu připojení můžete nastavit připojení přes Wi-Fi (bezdrátové) nebo LAN (kabelové) a připojit zařízení k internetu. Pokud si přejete zařízení připojit později nebo vůbec ne, můžete proces přeskočit stisknutím tlačítka **[OK]**.

8. K ovládání v menu použijte následující tlačítka:

- Tlačítko **[Nahoru]** pro otevření výběru.
- Tlačítka **[Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo]** pro pohyb v nabídce.

LAN připojení (kabel): Připojte síťový kabel z routeru do zásuvky typu „RJ45“ na televizoru. Nastavení proběhne automaticky (stav připojení: Připojeno, zobrazí se IP adresa). Přejděte na položku (Další) a stiskněte **[OK]**.

Wi-Fi připojení (bezdrátové): přejděte na symbol Wi-Fi pro bezdrátové připojení zařízení k internetu. Můžete nastavit:

- **WLAN:** Zde můžete funkci Wi-Fi zapnout/vypnout.
- **IP:** Zobrazí se IP adresa, pokud je zařízení připojeno k síti.
- **Seznam sítí WLAN:** Zde se zobrazí nalezené Wi-Fi sítě.

Nastavení Wi-Fi:

1. Vyberte svou Wi-Fi síť ze seznamu a stiskněte **[OK]**.
2. Automaticky se vybere položka „Heslo“.
3. Stiskněte **[OK]** pro otevření klávesnice pro zadání hesla.
4. Zadejte heslo k Wi-Fi. Pomocí tlačítek **[Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo]** vybírejte znaky na klávesnici a potvrďte stiskem **[OK]**. Po zadání hesla přejděte na symbol v pravém dolním rohu klávesnice a stiskněte **[OK]**. Poté přejděte na „Připojit (Connect)“ a potvrďte tlačítkem **[OK]**.
5. Po úspěšném připojení k síti bude zařízení připojeno k internetu.
6. Stiskněte **[OK]** pro potvrzení nastavení sítě a pokračujte na další nabídku.

9. Vyberte položku „Dokončit (Done)“ a stiskněte **[OK]**, čímž dokončíte úvodní instalaci.
10. TV se nyní přepne do režimu televizního vysílání (DVB-S) a instalace je dokončena.
11. Stiskněte tlačítko **[Input]** pro výběr příslušného zdroje signálu.
12. Pokud jste zvolili DVB-T, DVB-C nebo DVB-S, musíte následně spustit vyhledávání kanálů, abyste mohli přijímat televizní programy:
 - Přejděte na: **Menu > Kanály > Automatické vyhledávání**: proveďte požadovaná nastavení a spusťte automatické vyhledávání pomocí položky „**Hledat**“. (Více informací naleznete v návodu pod „Automatické vyhledávání“).
13. Pokud chcete používat Smart TV funkce, stiskněte tlačítko **[Smart]**.
14. Objeví se dialogové okno (tv-launcher-ru-toptech). Pomocí směrových tlačítek vyberte možnost „Povolit (Allow)“ a potvrďte stiskem **[OK]**.
15. Poté potvrďte podmínky použití, nastavení ochrany soukromí a reklamy.
16. Úvodní instalace je nyní kompletně dokončena. Pomocí tlačítka **[Input]** zvolte požadovaný zdroj signálu a spusťte odpovídající vyhledávání kanálů. Další informace najdete v návodu v části „Zahájení vyhledávání kanálů“.

VSTUPNÍ ZDROJE VYSÍLÁNÍ

1. Stisknutím tlačítka **[Input]** otevřete nabídku „Vstupní zdroj vysílání“.
2. Pomocí směrových tlačítek **[Vlevo/Vpravo]** vyberte různé vstupní zdroje.
3. Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte výběr.
4. K dispozici jsou následující připojení:

ATV	Vyberte tuto položku nabídky, pokud jste připojili analogový kabelový systém nebo DVB-T anténu ke konektoru „TV:2 (DVB-T2/C)“
DVB-T (T2HD)	Vyberte tuto položku nabídky, pokud jste připojili digitální DVB-T anténu k portu „TV:2 (DVB-T2/C)“
DVB-C	Vyberte tuto položku nabídky, pokud jste připojili digitální kabelový systém DVB-C ke konektoru „TV:2 (DVB-T2/C)“
DVB-S (S2)	Vyberte tuto položku nabídky, pokud jste připojili digitální satelitní anténu k portu „TV:2 (DVB-T2/C)“
AV	Vyberte tuto položku nabídky, pokud jste připojili externí zařízení (např. videorekordér) ke konektoru „AV OUT“.
HDMI 1 (ARC)	Vyberte tuto položku nabídky, pokud jste připojili externí HDMI zařízení (např. Blu-ray přehrávač) ke konektoru „HDMI1 ARC“.
HDMI 2	Vyberte tuto položku nabídky, pokud jste připojili externí HDMI zařízení (např. Blu-ray přehrávač) ke konektoru „HDMI2“.

1. Stiskněte tlačítko **[Input]** na dálkovém ovladači.
 2. Vyberte příslušný typ příjmu a potvrďte tlačítkem **[OK]**:
 - **DVB-T**
 - **DVB-C**
 - **DVB-S**
 3. Nyní stiskněte tlačítko **[Menu]**, vyberte položku nabídky „Kanály (Channel)“ a stiskněte **[OK]**, abyste vstoupili do nabídky.
 4. Přejděte na položku „Automatické vyhledávání (Automatic search)“ a stiskněte **[OK]**.
 5. Nastavte parametry podle typu připojení TV.
 6. Doporučené nastavení:

Satelitní systém (DVB-S):

 - Režim skenování (Scan mode): Načíst seznam kanálů (Load)

Pozemní anténa (DVB-T):

 - 5V aktivní anténa: Zapnuto
 - Typ vyhledávání: DTV
 - Volba LCN: Vypnuto

Kabelový systém (DVB-C):

 - Typ vyhledávání: DTV
 - Volba LCN: Vypnuto
 7. Přejděte na „Hledat“ a stiskněte tlačítko **[OK]**.
 8. Spustí se vyhledávání. Na obrazovce se zobrazí počet nalezených stanic DTV, Rádio a Data.
 9. Po dokončení vyhledávání se televizor přepne na první nalezený kanál.
- Poznámka:**
- Nastavte „LCN Option“ na „Vypnuto (Off)“, jinak nebude možné upravovat (třídit) seznam kanálů.

V nabídce TV můžete provádět různá nastavení obrazu/zvuku a kanálů. Chcete-li otevřít nabídku TV, musíte být na vstupním zdroji ATV / DVB-T / DVB-C nebo DVB-S.

1. Stiskněte tlačítko **[Input]** a vyberte jeden z následujících vstupních zdrojů:
 - ATV / DVB-T / DVB-C / DVB-S
2. Nyní stiskněte tlačítko **[Menu]** pro otevření nabídky TV.
3. V nabídce TV jsou k dispozici následující nastavení.

V menu můžete upravit a uložit nastavení obrazu dle svých preferencí:

1. Stiskněte tlačítko [**Menu**] pro otevření nastavení TV.
2. Pomocí navigačních tlačítek [**Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo**] vyberte položku „Obraz“.
3. Stiskněte tlačítko [**OK**] pro vstup do nabídky Obraz.
4. V nabídce nastavení obrazu jsou k dispozici následující položky:

Režim obrazu	K dispozici jsou následující přednastavené režimy obrazu: • Živý / Standardní / Film (přednastavené parametry obrazu). • Uživatelský (lze upravit jas, kontrast, barvu a ostrost).
Jas	Upravení jasu. Tento parametr lze upravit pouze v uživatelském režimu obrazu.
Kontrast	Upravení kontrastu. Tento parametr lze upravit pouze v uživatelském režimu obrazu.
Barva	Upravení sytosti barev. Tento parametr lze upravit pouze v uživatelském režimu obrazu.
Ostrost	Upravení ostrosti obrazu. Tento parametr lze upravit pouze v uživatelském režimu obrazu.
Poměr stran	Upravení poměru stran obrazu na tyto možnosti: 16:9 / Přiblížení 1 / Přiblížení 2 / 4:3
HDMI režim	Nastavení HDMI režimu • Video režim: doporučený pro přehrávání filmů, videí • PC režim: vhodný pro připojení TV k počítači
Teplota barev	Nastavení teploty barev na: • Studená: barvy jsou spíše namodralé • Normální: barvy jsou nastaveny neutrálně • Teplé: barvy jsou spíše načervenalé
Redukce šumu	Nastavení intenzity redukce šumu • Vypnuté: redukce šumu není používána • Nízká: nastavení nejnižší úrovně redukce šumu • Střední: nastavení střední úrovně redukce šumu • Vysoká: nejvyšší intenzita redukce šumu • Auto: nastavení automatické redukce šumu

V menu můžete upravit a uložit nastavení zvuku dle svých preferencí:

1. Stiskněte tlačítko [**Menu**] pro otevření nastavení TV.
2. Pomocí navigačních tlačítek [**Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo**] vyberte položku „zvuk“.
3. Stiskněte tlačítko [**OK**] pro vstup do nabídky Zvuk.
4. V nabídce nastavení zvuku jsou k dispozici následující položky:

Režim zvuku	K dispozici jsou následující přednastavené režimy zvuku: • Standardní / Sportovní / Film / Hudba (přednastavené parametry zvuku) • Uživatelský (ekvalizér může být nastaven uživatelem).
Ekvalizér	Přizpůsobte si 5pásmový ekvalizér podle svých potřeb. Ekvalizér je k dispozici pouze v uživatelském režimu zvuku.
Balance	Vyvážení zvuku mezi pravým a levým reproduktorem. • 0: Neutrální nastavení • - 1 až -50: Posouvá zvuk do levého reproduktoru, dokud se pravý reproduktor zcela nevypne při -50. • 1 až 50: Posouvá zvuk do pravého reproduktoru, dokud se levý reproduktor zcela nevypne při +50.
Automatická hlasitost	Pokud je nastaveno „Zapnuto“, televizor automaticky reguluje různé výstupy hlasitosti na stejnou úroveň. • zapnuto vypnuto
Prostorový zvuk	Pokud je nastaveno „Zapnuto“, zařízení automaticky reprodukuje virtuální prostorový zvuk. • zapnuto / vypnuto
SPDIF režim	Nastavuje výstupní formát pro digitální audio výstup [KOAXIÁLNÍ VÝSTUP] a Bluetooth. • Off / PCM / RAW / Auto
Pouze zvuk	Deaktivuje obraz pro úsporu energie, např. při poslechu rozhlasové stanice bez obrazového obsahu. • Zapnuto / vypnuto • Poznámka: Obraz se vypne. Zvuk bude pokračovat. Obraz lze znovu aktivovat všemi tlačítky kromě [Hlasitost (+/-)] a tlačítka [Ztlumit].

V nabídce kanálů si můžete upravit a uložit nastavení programu podle svých potřeb.

1. Stiskněte tlačítko [**Input**] a vyberte mezi následujícími možnostmi:
 - **DVB-S**
 - **DVB-C**
 - **DVB-T**
2. Stiskněte tlačítko [**Menu**] pro otevření nastavení TV.
3. Pomocí navigačních tlačítek [**Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo**] vyberte položku
4. „Obraz“. Stiskněte tlačítko [**OK**] pro vstup do nabídky Programy.
5. V nabídce nastavení Programu jsou k dispozici následující položky:

DVB-S	
Automatické vyhledávání	Spustí automatické vyhledávání kanálů. • Výběr země: Vyberte zemi podle umístění. • Režim vyhledávání: Vyberte režim vyhledávání: ◦ Importovat seznam kanálů (doporučeno) ◦ Standardní / Síťové / Blind Scan / Rychlé vyhledávání • Poskytovatel: K dispozici pouze při funkci Rychlé vyhledávání. Vyberte poskytovatele. • Satelit: Vyberte satelit. Pro Německo například Astra 1KR/1L/1M/1N (Astra 19.2°E). • Typ kanálu: Vyberte typ kanálu: ◦ Všechny / Kódované / Volné • Typ služby: Vyberte typ služby: ◦ Všechny / DTV / Rádio • Možnost LCN: Nastavte LCN na „Zapnuto“ / „Vypnuto“. Pokud je LCN nastaveno na „Zapnuto“, žluté tlačítko v menu Úprava kanálů je deaktivováno. Doporučuje se nastavit na „Vypnuto“. • Potvrdit: Spustí vyhledávání.
DVB-S ruční vyhledávání	Spustí ruční vyhledávání kanálů. Kanály budou automaticky přidány do seznamu kanálů. • Satelit: Vyberte satelit. • Transpondér: Vyberte transpondér. • Typ kanálu: Vyberte typ kanálu: ◦ Všechny / Kódované / Volné • Typ služby: Vyberte typ služby: ◦ Všechny / DTV / Rádio • Potvrdit: Spustí vyhledávání. • Kvalita signálu: Zobrazuje kvalitu signálu. • Síla signálu: Zobrazuje úroveň (sílu) signálu.

Nastavení satelitu

Nastavení satelitu a transpondéru:

Spravujte transpondéry nebo satelity a nastavte parametry LNB.

- **Tlačítko EPG:** Přepíná mezi seznamem satelitů a transpondérů.
- **Červené tlačítko:** Smaže vybraný transpondér nebo satelit.
- **Zelené tlačítko:** Upraví vybraný transpondér nebo satelit.
- **Žluté tlačítko:** Přidá nový transpondér nebo satelit.
- **Modré tlačítko:** Spustí vyhledávání na vybraném transpondéru nebo satelitu. Stávající seznam kanálů bude smazán.

LNB nastavení:**Poznámka:**

- Obvykle není potřeba nastavení LNB měnit. Nastavení doporučeno **pouze pro zkušené uživatele**.
- Vyberte požadovaný satelit a stiskněte navigační tlačítko [Vlevo], abyste vstoupili do nastavení LNB.

Typ LNB: Nastavte podle použitého LNB.

Napětí LNB: Nastavte napětí pro přepínání horizontální/vertikální polarizace.

- **13V/18V (výchozí) / Vypnuto**
- **22 kHz:** Řídicí signál pro přepínání pásma low/high.
- **Auto** (standardní) / Zapnuto / Vypnuto

Nastavení Unicable: Nastavte podle svého Unicable satelitního systému.

- **IF frekvence:** Stiskněte tlačítko [OK] pro otevření nabídky frekvencí. Stiskněte znovu [OK] pro úpravu frekvence. Vyberte IF (ID) odpovídající vašemu LNB nebo multiswitchi a zadejte frekvenci.
- **Pozice satelitu:** Vyberte SatA nebo SatB.

Burst: Nastavte tónový burst na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“ podle vašeho satelitního systému.

DISEqC 1.0: Aktivní pouze pokud je DISEqC 1.1 vypnutý. Nastavte podle konfigurace multiswitchu.

DISEqC 1.1: Aktivní pouze pokud je DISEqC 1.0 vypnutý. Nastavte podle konfigurace LNB/multiswitchu.

Úprava kanálů	Úprava seznamu kanálů: • Červené tlačítko: Smaže vybraný kanál. • Zelené tlačítko: Umožní přeskočit vybrané programy při přepínání. • Modré tlačítko: Otevře další nastavení. ◦ Prohodit (zelené): Vyberte dva kanály tlačítkem [OK]. Kanály budou označeny jako A a B. Poté stiskněte [Zelené] tlačítko a kanály si vzájemně vymění pozici. ◦ Přesunout (žluté): Vyberte dva programy tlačítkem [OK]. Programy budou označeny jako A a B. Poté stiskněte [Žluté] tlačítko – program A se přesune na místo programu B a všechny ostatní kanály se posunou o jedno místo. • Tlačítko FAV: Označí vybraný kanál srdíčkem jako oblíbený. Stisknutím tlačítka znovu se oblíbené zruší. • Při zavření menu stiskněte tlačítko [FAV], abyste otevřeli seznam oblíbených kanálů.
Informace o CI	Zobrazuje informace o vloženém CI modulu a kartě. Tato možnost je aktivní pouze tehdy, když je modul CI zapojený. Modul a karta nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně u poskytovatele satelitní, kabelové TV.
Informace o signálu	Zobrazuje informace o vybraném vysílači. Je aktivní pouze, pokud je nějaký vysílač nalezen.
import DVB-S kanálů (USB)	Importujte seznam satelitů uložený na USB disku
Export DVB-S kanálů (USB)	Exportujte nakonfigurovaný seznam satelitů jako zálohu na USB.

DVB-T	
Automatické vyhledávání	Spustí automatické vyhledávání kanálů. Kanály budou automaticky přidány do seznamu. • Výběr země: Vyberte zemi dle umístění. • Typ hledání: Vyberte typ hledání. ◦ ATV/DTV / DTV (doporučeno) • Možnost LCN: Nastavte na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“. Doporučuje se nastavit na „Vypnuto“, jinak bude žluté tlačítko v menu „Úprava kanálu“ neaktivní. • Hledat: Spustí vyhledávání. Poznámka: Před hledáním je třeba přepnout volbu „Napětí antény 5V“ na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“ podle použité antény.
Ruční hledání DVB-T	Spustí ruční vyhledávání kanálů. Kanály budou automaticky přidány do seznamu. • Frekvence: Zobrazí frekvenci vysílače. • Aktuální program: Vyberte program. Frekvence se přitom automaticky upraví. • Potvrdit: Spustí vyhledávání. • Kvalita signálu: Zobrazí kvalitu signálu. • Síla signálu: Zobrazí sílu signálu.
Upravit kanály	Upraví seznam kanálů. • Červené tlačítko: Smaže vybraný kanál. • Zelené tlačítko: Umožní přeskočit vybrané programy při přepínání. • Modré tlačítko: Nabízí další nastavení. ◦ Prohodit (zelené): Vyberte dva kanály tlačítkem [OK]. Kanály budou označeny jako A a B. Poté stiskněte zelené tlačítko a kanály se prohodí. ◦ Přesunout (žluté): Vyberte dva kanály tlačítkem [OK]. Kanály budou označeny jako A a B. Stiskněte žluté tlačítko a kanál A se přesune na pozici kanálu B. Ostatní kanály za ním se posunou o jednu pozici. • Tlačítko FAV: Označí vybraný kanál jako oblíbený (srdíčkem). Opětovným stiskem odeberete z oblíbených. • Po zavření menu otevřete seznam oblíbených kanálů stiskem tlačítka [FAV].
Informace o CI	Zobrazí informace o vloženém CI modulu a kartě. Aktivní pouze tehdy, pokud je modul zasunut. Modul a karta nejsou součástí balení a je nutné je zakoupit u poskytovatele příjmu
Informace o signálu	Zobrazí informace o příjmu vybraného vysílače. Aktivní pouze tehdy, když byl nalezen alespoň jeden kanál.

Napájení antény 5V	Nastaví napájecí napětí 5V pro externí anténu na portu [DVB-T2/C] na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“. • Pasivní anténa = Vypnuto • Aktivní anténa = Zapnuto • Aktivní anténa s vlastním napájením = Vypnuto
DVB-C	
Automatické vyhledávání	Spustí automatické vyhledávání kanálů, které se automaticky přidají do seznamu kanálů. • Vybrat zemi: Vyberte zemi podle umístění. • Typ hledání: Vyberte typ hledání. ◦ ATV+DTV / DTV • Typ skenování: Zvolte režim skenování. ◦ Kompletní skenování / Síťové / Pokročilé skenování • Frekvence: Dostupné pouze pro Síťové a Pokročilé skenování. ◦ Automaticky / Ruční výběr • Network ID: Dostupné pouze pro Síťové a Pokročilé skenování. ◦ Automaticky / Ruční výběr • Možnost LCN: Nastavte na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“. Doporučuje se nastavit na „Vypnuto“, jinak nebude dostupné žluté tlačítko v menu „Edit channel“. • Hledat: Spustí vyhledávání.
DVB-C ruční hledání	Spustí ruční vyhledávání kanálů, které se přidají do seznamu kanálů. • Frekvence: Nastavte frekvenci. • Symbol rate: Je nastavena na automaticky. • Hledat: Spustí vyhledávání. • Kvalita signálu: Zobrazí kvalitu signálu. • Síla signálu: Zobrazí sílu signálu.
Upravit kanály	Upraví seznam kanálů. • Červené tlačítko: Smaže vybraný kanál. • Zelené tlačítko: Umožní přeskočit vybrané programy při přepínání. • Modré tlačítko: Otevře další nastavení: ◦ Prohodit (zelené): Vyberte dva kanály tlačítkem [OK]. Kanály se označí jako A a B. Poté stiskněte zelené tlačítko a kanály se vzájemně prohodí. ◦ Přesunout (žluté): Vyberte dva kanály tlačítkem [OK]. Kanály se označí jako A a B. Poté stiskněte žluté tlačítko a kanál A se přesune na pozici kanálu B. Ostatní kanály za ním se posunou o jednu pozici.

Upravit kanály	Tlačítko FAV: Označí vybranou stanici srdíčkem. Stiskněte tlačítko znovu pro ukončení ukládání stanice do oblíbených. Stiskněte tlačítko [FAV] , když je menu zavřené, abyste otevřeli seznam oblíbených.
Informace o CI	Zobrazuje informace o vloženém CI modulu a kartě. Aktivní pouze tehdy, když je zapojený modul. Modul a karta nejsou součástí dodávky a musí být zakoupeny samostatně od přijímacího poskytovatele.
Informace o signálu	Zobrazuje informace o příjmu vybraného vysílače. Aktivní pouze tehdy, když byla nalezena stanice.
Napájení 5V antény	Nastavte napájecí napětí 5 V pro externí antény na portu TV2 [DVB-T2/C] na "Zapnuto" nebo "Vypnuto".

NASTAVENÍ TV

V menu můžete upravit a uložit nastavení TV dle svých preferencí:

1. Stiskněte tlačítko **[Menu]** pro otevření nastavení TV.
2. Pomocí navigačních tlačítek **[Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo]** vyberte položku „nastavení“.
3. Stiskněte tlačítko **[OK]** pro vstup do nabídky Nastavení.
4. V nabídce nastavení televizoru jsou k dispozici následující položky:

Jazyk teletextu	Vyberte jazyk teletextu
Nastavení jazyku zvuku	Vyberte jazyk zvukové stopy vybraného televizního kanálu. Lze také vybrat pomocí tlačítka [Nicam/A2] . Výběr závisí na dostupné zvukové stopě pořadu.
Nastavení jazyku titulků	Vyberte jazyk titulků vybraného televizního kanálu. Lze také vybrat pomocí tlačítka [Sub.T] . Výběr závisí na dostupných titulcích pořadu.
Zamykání	Více informací naleznete v části „Zamykání“ v tomto návodu.
Nastavení HDMI	Nastavte parametry HDMI CEC. Tato volba platí pouze pro zařízení připojená k portům HDMI1 ARC a HDMI2. • CEC: Aktivuje funkci CEC a umožní ovládání dalších kompatibilních zařízení pomocí dálkového ovladače TV. • Auto vypínání: Vypne připojené zařízení, když se vypne TV. • Automatické zapínání: Zapne připojená zařízení, když se zapne TV. • ARC: Přenáší zvukový signál přes konektor „HDMI1 ARC“ do externích zařízení (např. soundbarů). • Seznam zařízení: Zobrazí zařízení připojená k HDMI1 a HDMI2.

Seznam nahrávek (PVR)	Spravujte uložené nahrávky. • Červené tlačítko: Smaže vybranou nahrávku. • Režim přehrávání v okně: Vyberte nahrávku a stiskněte tlačítko [OK] pro spuštění přehrávání.
Možnosti nahrávání (PVR)	Nastavte parametry pro nahrávání. • Záznamové médium: Zvolte médium pro nahrávání • Velikost timeshift souboru: Nastavte max. velikost souboru pro časový posun. • Formátování disku: Připraví USB úložiště pro nahrávání. Upozornění: formátování smaže všechny uložené soubory. • Test rychlosti: Otestuje rychlost USB úložiště.
Režim prodejny	Určeno pro použití v showroomech. Pozor: toto nastavení zvyšuje spotřebu energie zařízení.
Modrá obrazovka	Nastaví obrázek na pozadí pro vstupy, kde není signál. • Zapnuto: Modré pozadí • Vypnuto: Černé pozadí
Pomoc pro osoby se sluchovým postižením H.O.H	Tato možnost je určena pro osoby se sluchovým postižením. Titulky se aktivují automaticky.
Reset (obnovení)	Tato položka nabídky obnoví všechna nastavení (obraz/zvuk) do továrního nastavení. Zařízení se poté vypne a restartuje. Seznam kanálů a nastavení LNB nebudou resetovány.

V menu můžete upravit a uložit nastavení času dle svých preferencí:

1. Stiskněte tlačítko **[Menu]** pro otevření nastavení TV.
2. Pomocí navigačních tlačítek **[Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo]** vyberte položku „čas“.
3. Stiskněte tlačítko **[OK]** pro vstup do nabídky Nastavení.
4. V nabídce nastavení času jsou k dispozici následující položky:

Datum	Zobrazuje datum. Nelze nastavit ručně – nastavuje se automaticky podle TV signálu.
Čas	Zobrazuje čas. Nelze nastavit ručně – nastavuje se automaticky podle TV signálu.
Doba zobrazení menu	Nastaví dobu, po které se nabídka automaticky zavře, pokud nedojde k žádné akci.
Časovač vypnutí	Nastavte dobu, po jejímž uplynutí se má zařízení automaticky přepnout do pohotovostního režimu. Lze také nastavit pomocí tlačítka [Sleep] .
Automatické vypnutí při nečinnosti	Nastavte dobu, po jejímž uplynutí se má zařízení automaticky přepnout do pohotovostního režimu, pokud nedojde k žádné akci (výchozí nastavení je 4 hodiny).

V nabídce LOCK můžete nastavit a uložit zámek a režim hotelu podle svých potřeb.

1. Stiskněte tlačítko [**Menu**] pro otevření nabídky TV.
2. Pomocí navigačních tlačítek [**Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava**] vyberte položku "Funkce".
3. Stiskněte tlačítko [**OK**] pro vstup do nabídky "Funkce".
4. Přejděte na položku nabídky "Zámek" a stiskněte tlačítko [**OK**].
5. Zobrazí se výzva k zadání hesla. Zadejte výchozí heslo "0000". Pokud chcete výzvu k zadání hesla přerušit, stiskněte tlačítko [**Exit**].
6. V nabídce LOCK jsou k dispozici následující položky nabídky:


Systémový zámek	Nastavte systémový zámek na "Zap", abyste získali přístup k následujícím položkám nabídky. • Rodičovský zámek / Zámek kanálů / Nastavení hesla
Rodičovský zámek	Nastavte úroveň rodičovské kontroly. Televizní obsah, který je nevhodný pro nezletilé, bude chráněn heslem (pouze pokud tuto funkci podporuje vysílací stanice).
Channel lock	Blokujte jednotlivé televizní kanály. Stanice budou chráněny zadáním hesla. Uzamčený kanál bude označen ikonou zámku.
Nastavení hesla	Zde můžete nastavit nové heslo. Nové heslo si dobře poznamenejte. Výchozí heslo je: 0000
Režim hotelu	Zde lze provést různá nastavení hotelového režimu: • Režim hotelu: Nastavte na "Zap" nebo "Vyp". • Zámek tlačítek: Uzamknutí ovládacích tlačítek na zařízení ("Zap" nebo "Vyp"). • Zámek vyhledávání: Nastavte na "Zap" nebo "Vyp". Pokud je aktivní, uzamkne položku nabídky "Automatické vyhledávání". • Zámek funkce OSD: Uzamkne přístup k položkám nabídky: Obraz, Zvuk, Kanál a Čas. • Zámek zdrojů: Nastavte položku nabídky "Blokování zdrojů" na "Zap" nebo "Vyp", abyste mohli blokovat vybrané vstupní zdroje. Aktuální vstupní zdroj nelze blokovat. • Výchozí zdroj: Vyberte vstupní zdroj, se kterým se má zařízení spustit. • Typ kanálu: Vyberte typ kanálu. Aktivní pouze tehdy, pokud je jako výchozí zdroj vybrán ATV, DVB-T, DVB-C nebo DVB-S a v seznamu kanálů jsou k dispozici kanály.

Režim hotelu	• Standardní kanál: Vyberte kanál, se kterým se má zařízení spustit. Aktivní pouze pokud je jako výchozí zdroj zvolen ATV, DVB-T, DVB-C nebo DVB-S a v seznamu kanálů jsou dostupné kanály. • Maximální hlasitost: Nastavte maximální úroveň hlasitosti, kterou může uživatel nastavit. • Výchozí hlasitost: Nastavte hlasitost, se kterou chcete, aby se zařízení spustilo. • Import: Importuje exportovaná nastavení hotelového režimu a seznam kanálů. • Export: Exportuje nastavený hotelový režim a seznam kanálů. • Jazyk: Nastavte výchozí jazyk nabídky. • Poměr stran: Nastavte výchozí poměr stran. • Obnova: Obnoví tovární nastavení hotelového režimu
----------------------------	---

EPG

(CZ)

1. Stisknutím tlačítka **[EPG]** otevřete nebo zavřete nabídku EPG.
2. Nabídku EPG můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.

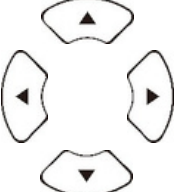	Otevření EPG / zavření
	Navigační tlačítka pro pohyb v menu
Červené tlačítko	Program a USB nahrávání
Žluté tlačítko	Zobrazuje naprogramované budoucí nahrávky.
Modré tlačítko	Nastavení si upozornění pro TV program

NASTAVENÍ USB NAHRÁVÁNÍ

(CZ)

1. Vložte prázdný USB flash disk nebo pevný disk (max. 1 TB) do USB konektoru zařízení.
Poznámka: USB úložiště musí být naformátováno na FAT32.
2. Stiskněte tlačítko **[Menu]** a přejděte na položku „Setting“.
3. Stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte menu „PVR Option“.
4. Stiskněte tlačítko **[OK]**, aby se otevřelo menu.
5. V položce „Recording Medium“ vyberte USB zařízení, na které chcete ukládat nahrávky.
6. Poté přejděte na „Format Hard Drive“ a stiskněte tlačítko **[OK]**, aby bylo USB úložiště naformátováno do správného formátu.
 - **Pozor:** Formátování vymaže všechna data z USB paměti!
7. Nyní je USB paměť připravena k nahrávání.
8. Existují dva způsoby, jak spustit nahrávání.

Okamžité nahrávání

- Stiskněte tlačítko **[REC]** na dálkovém ovladači a nahrávání se spustí.
- Stisknutím tlačítka **[Stop]** nahrávání zastavíte.

EPG nahrávání:

- Stiskněte tlačítko **[EPG]** a vyberte stanici a pořad, který chcete nahrávat. Stisknutím tlačítka **[Červené]** naprogramujete nahrávání.

SMART TV

V režimu Smart TV máte přístup k různým internetovým obsahům a aplikacím.

1. Stisknutím tlačítka **[SMART]** přepnete na domovskou stránku Smart TV.
2. V oblasti Smart TV jsou k dispozici různá nastavení a kategorie:

Domovská stránka (Home page)	• Současné filmy: Zobrazí aktuálně populární filmy. • Funkce: K dispozici jsou následující funkce: • Zdroj: Zobrazí vstupní zdroje; lze také vyvolat tlačítkem [Input]. • Media: Otevře menu Média pro přehrávání z USB (Obrázek / Hudba / Video). • Historie: Zobrazí naposledy otevřené aplikace. • Moje aplikace: Zobrazí nainstalované aplikace. • Eshare: Umožní ovládat TV pomocí chytrého telefonu. Stáhněte si aplikaci „Eshare“ do telefonu s Android nebo Apple a naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce TV pro propojení zařízení. Poznámka: Zařízení musí být ve stejné síti. • Charts: Zobrazí nejpoblárnější aplikace. Důležité: Pro stahování aplikací použijte „Appstore“ v sekci „Charts“. Zde naleznete aplikace optimalizované pro tento televizor.
Video	Zobrazuje různé obsahové položky zaměřené na filmy.
Děti	Zobrazuje různé obsahové položky zaměřené na filmy.
Hudba	Zobrazuje různé obsahové položky zaměřené na filmy.
Sport	Zobrazuje různé obsahové položky zaměřené na filmy.
Vzdělávání	Zobrazuje různé obsahové položky zaměřené na filmy.

V nabídce „Nastavení Smart TV“ si můžete přizpůsobit a uložit různá nastavení související se zařízením podle svých potřeb.

1. Pomocí navigačních tlačítek [**nahoru/dolů/vlevo/vpravo**] přejděte na symbol „ozubeného kola“ v horní liště na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko [**OK**] pro otevření menu Smart TV.
3. V menu jsou dostupná následující nastavení:

Základní nastavení	
Síť & Internet	Wi-Fi: Zapnutí „On“ nebo vypnutí „Off“ funkce Wi-Fi. Dostupné sítě: Zobrazí dostupné Wi-Fi sítě. Další možnosti: • Přidání nové sítě: Ruční přidání nové sítě. • Vyhledávání dostupných sítí: Nastaví, zda mají aplikace a Google služby vyhledávat sítě i při vypnuté Wi-Fi. Ethernet Proxy nastavení: Ruční nastavení proxy serveru. Doporučeno pouze pro zkušené uživatele. IP nastavení: Ruční nastavení IP. Doporučeno pouze pro zkušené uživatele.
Účet a registrace	Správa účtů nebo přihlášení do aplikací.
Aplikace	V tomto menu lze zobrazit, spravovat a nastavovat oprávnění všech nainstalovaných aplikací.
Nastavení zařízení	Obecná nastavení operačního systému Android. Informace: Zobrazí podrobné informace o zařízení a možnost resetování. • Obnovit: Obnovení zařízení do továrního nastavení. Všechna nastavení budou smazána. Zařízení se restartuje a bude v režimu prvotní instalace. Aktualizace systému: Nastavení automatických aktualizací nebo ruční kontrola, zda je k dispozici nová aktualizace. Datum a čas: Nastavení data a času: • Automatické datum a čas: Nastavení, zda se má čas synchronizovat přes „Síť“ nebo podle „informací z TV“. Pro ruční nastavení přepněte na „Vypnuto“. • Nastavení časového pásma: Výběr časového pásma podle místa instalace.

Nastavení zařízení	• 24hod. formát: Nastavte, zda se má čas zobrazovat ve 24hod. formátu „Zapnuto“ nebo ve 12hod. formátu „Vypnuto“. Jazyk: Nastavte jazyk nabídky. K dispozici jsou: angličtina, němčina, španělština, francouzština, nizozemština atd. Klávesnice: Zde můžete nastavit různé volby pro klávesnici, která se zobrazuje v nabídce. Zvuk: Nastavte systémové zvuky na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“. Úložiště: V tomto menu můžete zobrazit stávající a dostupné úložiště a spravovat ho (mazat aplikace). Google: V tomto menu můžete nastavit službu Google Assistant.
Dálkové ovládání a Bluetooth	V tomto menu můžete spárovat externí Bluetooth zařízení (např. Bluetooth reproduktor) s televizorem, abyste mohli přenášet zvuk z TV na jiné zařízení. 1. Jakmile otevřete menu a zařízení ještě není připojeno k žádnému Bluetooth zařízení, automaticky se spustí vyhledávání Bluetooth. 2. Nalezené Bluetooth zařízení se zobrazí. Vyberte požadované zařízení a stiskněte tlačítko [OK]. ◦ Pokud je zařízení připojeno k Bluetooth zařízení, zobrazí se pod ním „Párování dokončeno“. ◦ Klikněte na spárované zařízení pro správu (změna názvu / zrušení párování). 3. Pod položkou menu Přidat příslušenství jsou k dispozici následující možnosti: Přidat příslušenství: Bezdrátově spárujte externí audio zařízení s TV (např. soundbar nebo sluchátka). Bluetooth a reproduktory zařízení: Nastavte, zda chcete přehrávat zvuk z TV a Bluetooth zařízení současně. • Zapnuto: Zvuk je přehráván z TV i z Bluetooth zařízení. • Vypnuto: Zvuk je přehráván pouze z Bluetooth zařízení, reproduktory TV jsou ztlumeny. Seznam Bluetooth zařízení: Zobrazí spárovaná zařízení. Můžete také zrušit jejich párování.

Pro zrcadlení smartphonu do TV postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko **[Smart]**.
2. Přejděte na „**Funkce**“ a vyberte „Moje aplikace“, poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
3. Pro zrcadlení displeje smartphonu do TV vyberte jednu z následujících aplikací:

IMirror	IMirror je aplikace pro zrcadlení Apple smartphonů a tabletů do TV. 1. Spusťte aplikaci na TV a na svém Apple smartphonu/tabletu spusťte funkci „Airplay“. 2. Na smartphonu vyhledejte TV a vyberte ji. 3. Zařízení se poté propojí a displej smartphonu se zobrazí na TV. Poznámka: ○ Mobilní zařízení musí být připojeno ke stejné síti jako TV.
Zrcadlení displeje	Wi-Fi Display Sink je aplikace pro zrcadlení Android smartphonů a tabletů do TV. 4. Spusťte aplikaci na TV a na svém Android smartphonu/tabletu spusťte funkci „Smart View“. 5. Na smartphonu vyhledejte TV a vyberte ji. 6. Zařízení se poté propojí a displej smartphonu se zobrazí na TV. Poznámka: ○ Zařízení nemusí být ve stejné síti, pokud je Wi-Fi připojení přímo podporováno vaším Android zařízením.

Výstupní napětí USB: 5V / 500mA (není vhodné pro nabíjení externích zařízení)
USB flash disk: Max. 1TB
USB pevný disk: Max. 1TB
Formátování: FAT / FAT32 a NTFS (NTFS není pro nahrávání)

MEDIA	FORMÁT	KODEK		Poznámka
		VIDEO	AUDIO	
Film	avi	MJPEG	MP3, WMA, AAC, PCM	Max. Rozlišení: 1280x720 Max. snímkovací frekvence.: 60fps Max. přenosová rychlost: 20Mbps
		Xvid, MPEG-4, H-265, WMV9/VC-1		Max. Rozlišení: 1920x1080 Max. snímkovací frekvence: 60fps Max. přenosová rychlost: 150Mbps
	.mp4 MPEG	MPEG-2, MPEG-4, H265, Xvid, MJPEG	MP3, AAC, PCM	
	.ts .trp	MPEG-1, MPEG-2, H.265, VC-1	MP1, MP2, MP3, AAC	
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MP1, MP2, MP3, AAC, PCM	
	.mov	MPEG-4, H.265, MJPEG	AAC, PCM	
	.dat	MPEG-1	MP2, MPEG	
	.vob	MPEG-2	MP1, MP2, MP3, PCM	
	.rm .rmvb	RV30, RV40	AAC, COOK	Max. Rozlišení: 1920x1080
Foto	.jpg			Max. Rozlišení: 13986x4000
	.jpeg			Max. rozlišení: 3648x2736 Hloubka pixelů: 8 / 24 / 32 bit Max. Rozlišení: 3648x2736
	bmp			
	png			
Hudba	MP3	MP3		
	AAC	MPEG2 AAC (LC) MPEG4 AAC LC		
	WMA	WMAV7 / V8 / V9		

Chyby a technické změny vyhrazeny.

Pokud obrazovka nefunguje nebo se výrazně sníží výkon, zkontrolujte TV podle následujících pokynů:

Zkontrolujte také připojená zařízení, abyste našli zdroj chyby. Pokud obrazovka stále nefunguje podle očekávání, kontaktujte zákaznickou podporu.

Žádné napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér nebo automobilový adaptér připojen k TV.
- Zkontrolujte, zda je kolébkový vypínač nastaven na Zapnuto.

Žádný obraz nebo zvuk

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér nebo automobilový adaptér připojen k TV.
- Zkontrolujte nastavení obrazu a zvuku.
- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa / kabelový systém / satelitní anténa.
- Přepněte na jiný program.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojena připojená zařízení (např. set-top boxy, přijímače).

Špatná kvalita obrazu

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zkontrolujte ruční ladění televizního kanálu.
- Změňte nastavení obrazu: jas, barvu, ostrost, kontrast a odstín. Ujistěte se, že TV není umístěna v blízkosti jiných elektrických zařízení, která by mohla způsobit rušení rádiových vln.

Žádná barva

- Upravte nastavení barev.
- Zkontrolujte, zda je vybraný program vysílán barevně.
- Ujistěte se, že je kanál správně naladěný.

Televizor nereaguje na dálkový ovladač

- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a TV nejsou žádné překážky.
- Ujistěte se, že je dálkový ovladač v dosahu.
- Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači.

Nelze přehrát obsah z internetu

- Zkontrolujte v nastavení sítě, zda je TV připojena k vašemu routeru.
- Zkontrolujte nastavení vašeho routeru.

Tento televizor je určen pro domácí použití a je klasifikován jako bezpečný z hlediska elektromagnetických vln. Proto můžete zařízení používat na jakémkoli místě, včetně obytných prostor.

Označení výrobku		Mestic Televizor: Smart android MTV-19	Mestic Televizor: Smart android MTV-24
Třída energetické účinnosti (standard SD)		E	E
Spotřeba energie "zapnuto" (standard SD)		13W	18W
Spotřeba energie "vypnuto" / Standby		<0,3W / <0,5W	<0,3W / <0,5W
Spotřeba energie "síťový pohotovostní režim"		<0,5W	<0,5W
Typ elektrického displeje		ELED	ELED
Poměr stran		16:9	16:9
Rozlišení obrazovky (pixels)		1920x1080	1920x1080
Úhlopříčka obrazovky (cm / palce)		47cm / 18,5 palce	60cm / 23,8 palce
Viditelná plocha obrazovky		9,4dm ²	15,6dm ²
Obnovovací frekvence / doba odezvy		60Hz / 14ms	60Hz / 9,5ms
Napájení	Vstupní napětí	AC: 100-240V~50/60Hz	AC: 100-240V~50/60Hz
	Výstupní napětí	DC: 12V/3A	DC: 12V/3A
Napětí zařízení		DC: 12V/3A DC: 24V/1,5A	DC: 12V/3A DC: 24V/1,5A
Průměrná roční spotřeba (kWh/1000h)		13kWh/1000h	18kWh/1000h
Kontrast		1200:1	3000:1
Jas (cd/m ²)		220cd/m ²	220cd/m ²
Barvy		16,7 Milionů barev	16,7 Milionů barev
Pozorovací úhel		H: 178° / V: 178°	H: 178° / V: 178°
TV funkce	Kanály	DVB-S/S2: 4000 / DVB-T: 500 / DVB-C: 500 / ATV: 200	
	Teletext (ATV / DTV)	1000 / 1000	1000 / 1000
Připojení	Připojení DC12V/24V	1	1
	RJ45	1	1
	CVBS (OUT)	1	1
	L/R (Line Out)	1	1
	HDMI	2	2
	TV 1 (DVB-S/S2) TV 2	1	1
	(DVB-C/T2)	1	1
	COAXIAL (VÝSTUP)	1	1
	CI+ SLOT	1	1
	MINI AV (VSTUP)	1	1
	SLUCHÁTKA (3,5mm)	1	1
	USB (5V / 500mA)	2	2
WIFI		802.11b/g/n: 2,4GHz / max. 17dBm	
Bluetooth		V.4.2 / 2,4GHz / max. 6dBm	
Smart TV rozhraní		Android verze 11.0	
Jazyk OSD		Němčina, Angličtina atd.	Němčina, angličtina atd.
AUDIO výstup		2x 3W	2x 3W
Hmotnost bez stojanu		2,06 Kg	2,90 Kg
Celková hmotnost		2,80 Kg	3,50 Kg
MAXIMÁLNÍ spotřeba energie		<36W	<36W
Maximální jas v %		87,5%	65,4%
Obsah rtuti v mg / obsah olova		0mg / žádné	0mg / žádné
VESA		100 x 100mm	100 x 100mm
Rozměry bez stojanu (Š/H/V) v mm		431 x 48 x 257	542 x 45 x 319
Rozměry se stojanem (Š/H/V) v mm		431 x 110 x 284	542 x 110 x 349

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Označení výrobku		Mestic Televizor: Smart android MTV-27	Mestic Televizor: Smart android MTV-32
Třída energetické účinnosti (standard SD)		E	E
Spotřeba energie "zapnuto" (standard SD)		21W	25W
Spotřeba energie "vypnuto" / Standby		<0,3W / <0,5W	<0,3W / <0,5W
Spotřeba energie "síťový pohotovostní režim"		<0,5W	<0,5W
Typ elektrického displeje		ELED	ELED
Poměr stran		16:9	16:9
Rozlišení obrazovky (pixely)		1920x1080	1920x1080
Úhlopříčka obrazovky (cm / palce)		69cm / 27 palců	80cm / 32 palců
Viditelná plocha obrazovky		20,1 dm ²	27,8 dm ²
Obnovovací frekvence / doba odezvy		60Hz / 8 ms	60Hz / 9,5 ms
Napájení	Vstupní napětí	AC: 100-240V~50/60Hz	AC: 100-240V~50/60Hz
	Výstupní napětí	DC: 12V/4A	DC: 12V/5A
Napětí zařízení		DC: 12V/4A DC: 24V/2A	DC: 12V/5A DC: 24V/2,5A
Průměrná roční spotřeba (kWh/1000h)		21kWh/1000h	25kWh/1000h
Kontrast		4000:1	3000:1
Jas (cd/m ²)		220cd/m ²	220cd/m ²
Barvy		16,7 Milionů barev	16,7 Milionů barev
Pozorovací úhel		H: 178° / V: 178°	H: 178° / V: 178°
TV funkce	Kanály	DVB-S/S2: 4000 / DVB-T: 500 / DVB-C: 500 / ATV: 200	
	Teletext (ATV / DTV)	1000 / 1000	1000 / 1000
Připojení	Připojení DC12V/24V	1	1
	RJ45	1	1
	CVBS (OUT)	1	1
	L/R (Line Out)	1	1
	HDMI	2	2
	TV 1 (DVB-S/S2) TV 2 (DVB-C/T2)	1	1
	COAXIAL (VÝSTUP)	1	1
	CI+ SLOT	1	1
	MINI AV (VSTUP)	1	1
	SLUCHÁTKA (3,5mm)	1	1
	USB (5V / 500mA)	2	2
WIFI		802.11b/g/n: 2,4GHz / max. 17dBm	
Bluetooth		V.4.2 / 2,4GHz / max. 6dBm	
Smart TV rozhraní		Android verze 11.0	
Jazyk OSD		Němčina, Angličtina atd.	Němčina, angličtina atd.
AUDIO výstup		2x 8W	2x 8W
Hmotnost bez stojanu		3,50 Kg	5,50 Kg
Celková hmotnost		4,90 Kg	6,30 Kg
MAXIMÁLNÍ spotřeba energie		<48W	<60W
Maximální jas v %		70,3%	65,6%
Obsah rtuti v mg / obsah olova		0mg / žádné	0mg / žádné
VESA		100 x 100mm	100 x 100mm
Rozměry bez stojanu (Š/H/V) v mm		617 x 45 x 362	723 x 45 x 420
Rozměry se stojanem (Š/H/V) v mm		617 x 140 x 402	723 x 170 x 458

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

INFORMACE O SKLADOVÁNÍ A PROVOZU

(CZ)

Vlhkost pro skladování a manipulaci	< 80%
Skladovací teplota	-10°C do +60°C
Teplota pro používání	0°C do 40°C

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(CZ)

CAMPING-PROFI GmbH tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Mestic Television Smart Android MTV-19, Mestic Television Smart Android MTV-24, Mestic Television Smart Android MTV-27 a Mestic Television Smart Android MTV-32 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.mestic.nl

Přejeme vám mnoho zábavy s tímto zařízením.

Váš tým Mestic



POKYNY K LIKVIDACI

(CZ)



Tento symbol na výrobku nebo v návodu k použití znamená, že zařízení, stejně jako elektrická a elektronická zařízení a baterie, musí být na konci své životnosti zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. V EU existují systémy tříděného sběru pro recyklaci. Pro více informací se obraťte na místní úřad nebo na svého prodejce.

POKYNY K LIKVIDACI BATERIÍ

(CZ)

BATERIE A AKUMULÁTORY NESMÍ BÝT VYHAZOVÁNY DO SMĚSNÉHO DOMÁCIHO ODPADU! NEODBORNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ ZPŮSOBUJE ZNEČIŠTĚNÍ A ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

KAŽDÝ SPOTŘEBITEL JE ZE ZÁKONA POVINEN ODEVZDAT BATERIE A AKUMULÁTORY PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI NA PŘÍSLUŠNÝCH SBĚRNÝCH MÍSTECH, JAKO JSOU SBĚRNÉ DVORY VE VAŠÍ OBCI/OKRESE NEBO V PRODEJNÁCH.

ODEVZDÁNÍ NA SBĚRNÝCH MÍSTECH JE BEZPLATNÉ.

ODEVZDÁNÍM NA SBĚRNÁ MÍSTA JSOU BATERIE A AKUMULÁTORY RECYKLOVÁNY A TÍM EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNY.

VYHAZOVÁNÍ DO SMĚSNÉHO DOMÁCIHO ODPADU NENÍ EKOLOGICKÝM ZPŮSOBEM LIKVIDACE A MŮŽE ZPŮSOBIT ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

PŘED LIKVIDACÍ ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ VYJMOUT BATERIE A AKUMULÁTORY.

PROSÍME, ODEVZDEJTE JE POUZE V NENARUŠENÉM STAVU!

***) OZNAČENO SYMBOLY:**

CD = KADMIUM,

HG = RTUŤ,

PB = OLOVO

INFORMACE O HDMI


(CZ)

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface stejně jako logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.


ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

(CZ)


Mestic Television Smart android MTV-19

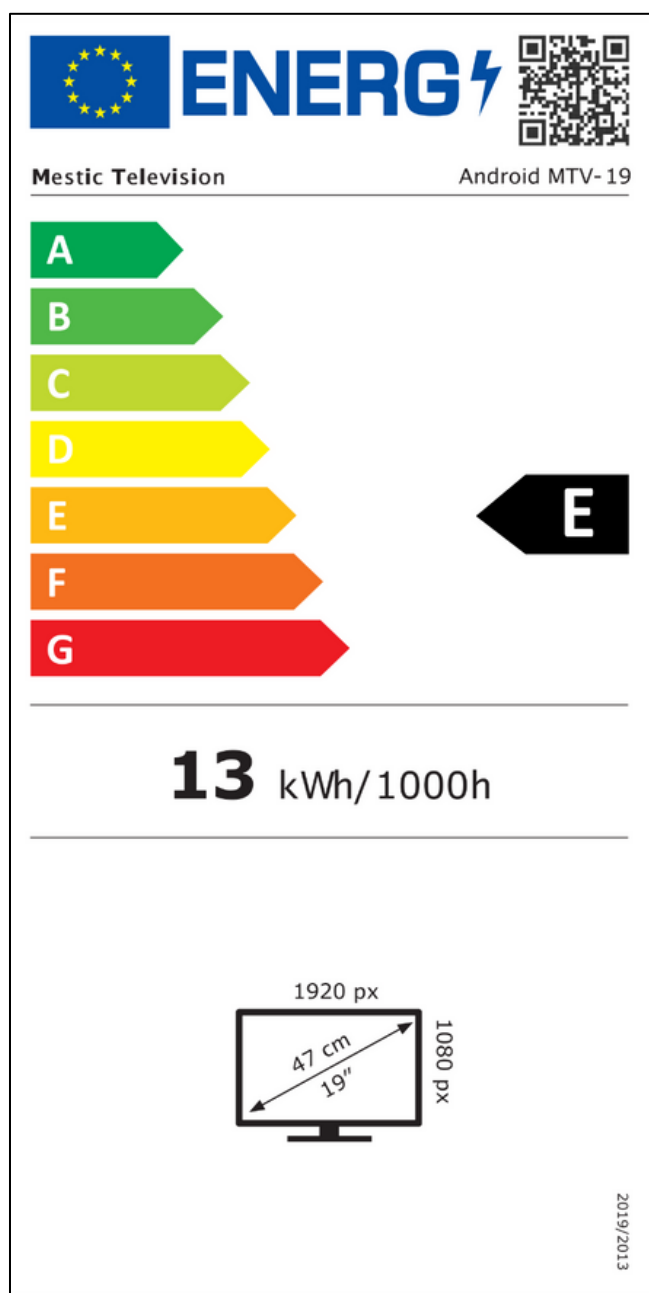


Mestic Television Smart android MTV-24

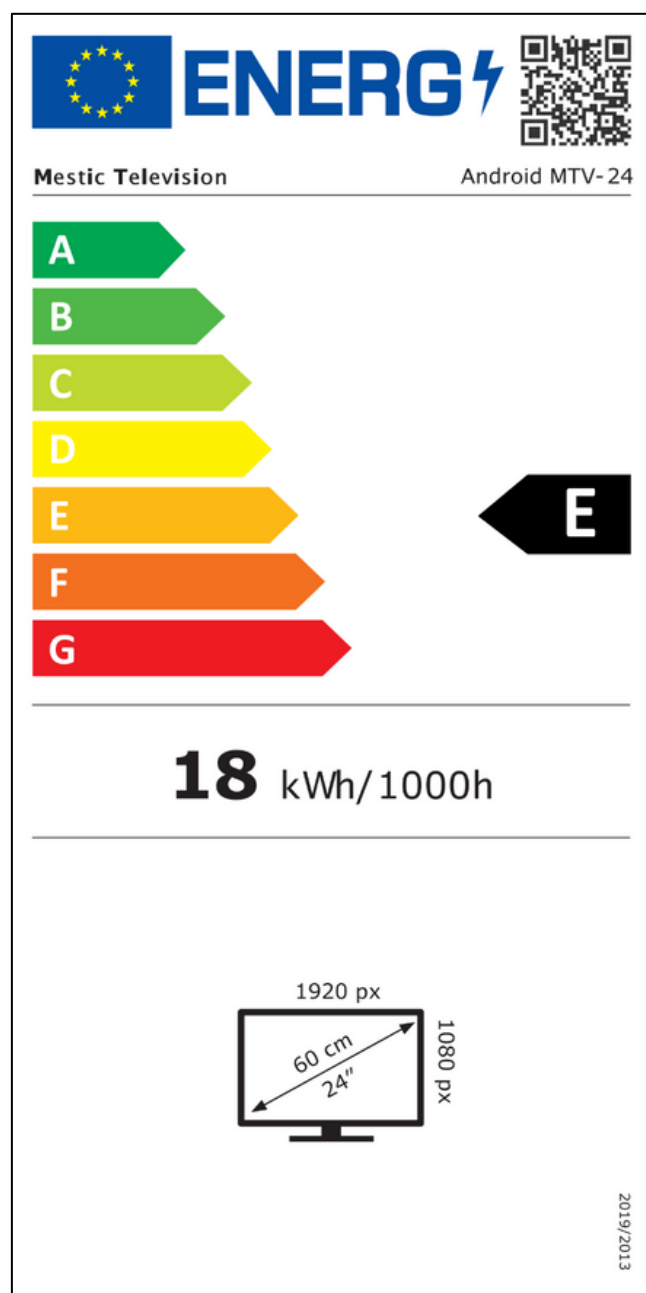

Mestic Television Smart android MTV-27

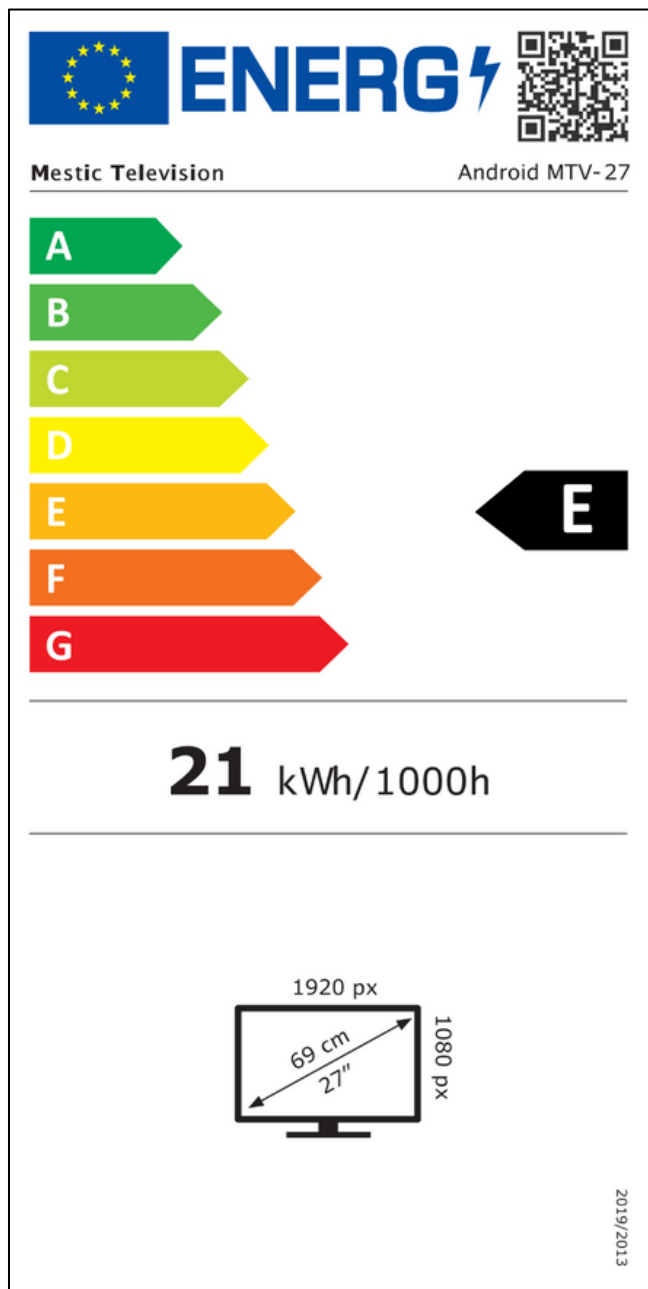

Mestic Television Smart android MTV-32

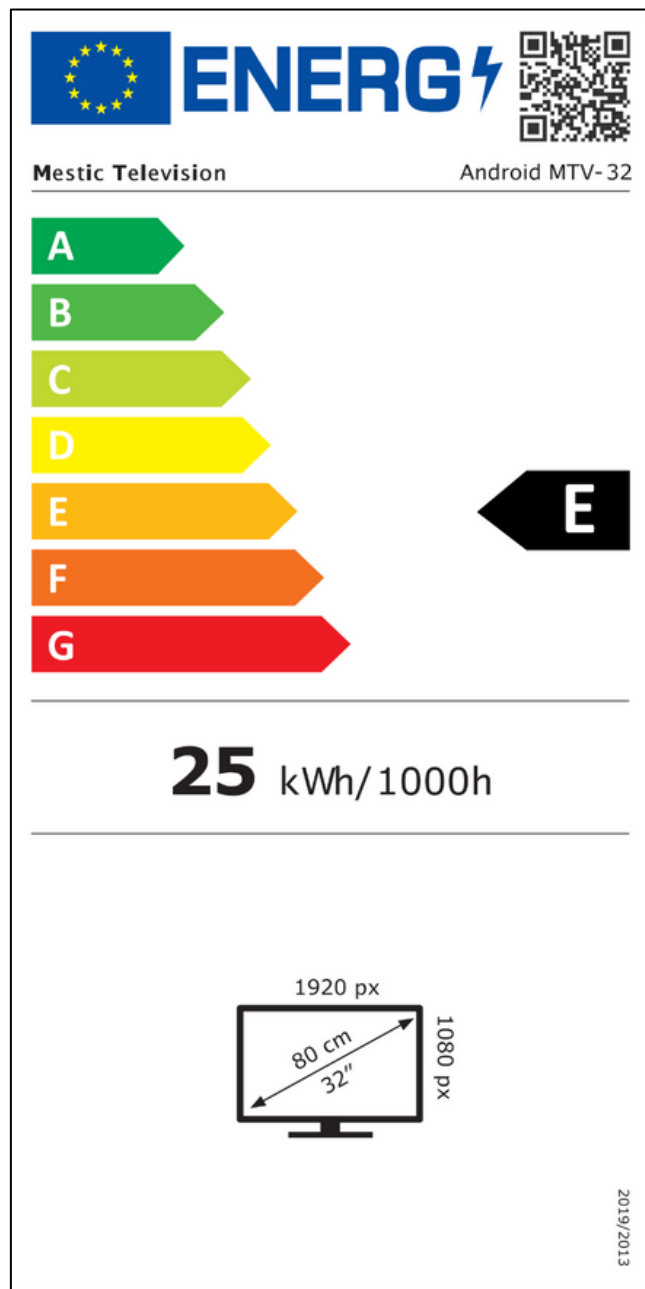



Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral/a jeden z našich výrobků. Naše produkty procházejí pečlivou kontrolou kvality během výroby.

Pokud by vám i přesto některé z našich zařízení způsobilo potíže, nebo pokud máte jakékoli dotazy k našim zařízením, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.
Na televizory a satelitní přijímače poskytujeme záruku 48 měsíců.

Po uplynutí záruční doby vám nabízíme opravu za poplatek dle cenové kalkulace. Před zasláním zařízení nás prosím nejdříve kontaktujte.

Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Během záruční doby bude vaše zařízení opraveno nebo vyměněno. Bohužel vrácení kupní ceny společnost CAMPING-PROFI GmbH neposkytuje.

Ze záruky jsou vyloučena poškození způsobená nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství, pádem, prachem, poškozením vodou a běžným opotřebením (např. škrábance, optické opotřebení apod.), způsobená zákazníkem nebo vnějšími vlivy. Pro uplatnění záruky zašlete zařízení spolu s kompletním příslušenstvím, kopií dokladu o koupi a popisem závady na níže uvedenou adresu. Bohužel na zařízení, ke kterému nebude doložen doklad o koupi, nemůže být záruka uznána.

Nezapomeňte prosím uvést vaši úplnou adresu, telefonní číslo a e-mail pro případné dotazy. Zasílání k nám probíhá na vaše náklady. Nepředplacené zásilky nemohou být přijaty a budou vráceny odesílateli.

Zařízení prosím dobře zabalte, aby nedošlo k poškození během přepravy. CAMPING-PROFI GmbH nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při přepravě k nám.
Po přijetí zásilky zařízení prohlédneme a co nejdříve vám ho vrátíme zpět.

Než zařízení odešlete, doporučujeme kontaktovat naši zákaznickou podporu nebo vašeho odborného prodejce, protože mnoho problémů lze vyřešit i telefonicky.

CAMPING-PROFI GmbH	info@camping-profi.de
Mühlweg 13-15	Telefon: +49 9181 4086-0
DE-92361 Bergau	Po-Pá: 08:00 - 17:00
Německo	
www.camping-profi.de	

Distributor pro ČR a SR:

www.celipo.cz
info@celipo.cz