

**MAXXFAN DELUXE - INFORMACE A NÁVOD K OBSLUZE**

Černý otočný knoflík: Umožňuje zavřít větrací kryt v případě výpadku proudu v campingovém voze. Otočný knoflík se nesmí zablokovat. Nesmíte jej stlačovat dolů ani vytahovat. Větrací kryt zavřete otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček větrací kryt otevřete. Neovládejte knoflík násilím.

Pokud chcete odstranit mřížku proti hmyzu, otočte všechny 4 PŘÍDRŽNÉ KNOFLÍKY o ½ otáčky a sundejte mřížku.  
*POZOR: Nikdy nepoužívejte ventilátor bez mřížky proti hmyzu.*

**OVLÁDACÍ  
TLAČÍTKA****ON/OFF:**

K zapnutí a vypnutí ventilátoru

**IN/OUT:**

Ke změně směru otáčení ventilátoru

**AUTO:**

V automatickém režimu může termostat podle provedených nastavení **zapínat a vypínat ventilátor**. Do automatického režimu se dostanete stisknutím tlačítka na maximálně tři (3) vteřiny. Tři (3) krátká zapípání vám potvrdí, že se ventilátor MAXXFAN přepnul do automatického režimu. Termostat je z výroby nastaven na teplotu 26 °C. Rozsvícená zelená LED kontrolka vám navíc signalizuje, že se ventilátor MAXXFAN aktuálně nachází v automatickém režimu. Pokud chcete z automatického režimu **ODEJÍT**, stiskněte tlačítko **ON/OFF**.


#### TLAČÍTKA ŠIPEK (+) a (-):

**V automatickém režimu:** Pomocí tlačítek šipek (+) a (-) zvýšíte nebo snížíte nastavení teploty termostatu vždy o 1 °C.

**V manuálním režimu:** Pomocí tlačítek šipek (+) a (-) zvýšíte nebo snížíte rychlost ventilátoru. Pokud rychlost ventilátoru dosáhne svého maxima nebo minima, oznámí vám to ventilátor 2 krátkými pípnutími.

STISKNUTÍ OBOU TLAČÍTEK ŠIPEK ZÁROVEŇ (pouze u modelů se zařízením pro automatické zvedání): Stisknutím tlačítek šipek (+) a (-) zároveň otevřete nebo zavřete kryt. Motor ventilátoru přitom zůstane ve svém stávajícím provozním stavu.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

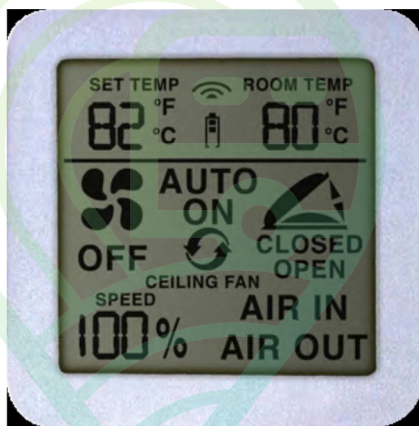

Dálkové ovládání dodáváme s vhodným držákem. Vložte do dálkového ovládání 2 AA baterie.

#### FAN ON/OFF:

K zapnutí a vypnutí ventilátoru a opuštění automatického režimu

#### VENT OPN/CLS:

K otevření a zavření krytu

#### AIR IN/OUT:

Ke změně směru otáčení ventilátoru

#### FAN AUTO ON:

K zapnutí automatického režimu

#### TEMP:

K nastavení teploty v místnosti. Vyšší teplota: horní tlačítko; nižší teplota: dolní tlačítko.

**SPEED:**

K nastavení rychlosti ventilátoru. Rychlejší: horní tlačítko; pomalejší: dolní tlačítko.

**UKAZATEL STAVU BATERIE:**

3 nebo 2 puntíky: Baterie jsou v pořádku. 1 nebo žádný puntík: Vyměňte baterie.

**PŘENOS:**

Tento symbol se na displeji zobrazí po stisknutí některého z přepínacích tlačítek. Pípnutím vám střešní ventilátor signalizuje, že přijal signál dálkového ovládání.

