

ROLLADENTÜR FÜR BAD- UND WC-RÄUME / ROLLER DOOR FOR BATHROOM AND TOILET ROOMS



Abb.ähnlich

1 Kit bestehend aus:

- Tür H 200 cm x B 120 cm, doppeltes Abschlussprofil zum beidseitigen Öffnen
- Führungsschienenpaare:
 - 1** 2 x Obere Laufschiene
 - 2** 2 x Einbauschiene für Nut im Boden (Hinweis: Bitte nicht in die Schiene bohren)
 - 3** 2 x Anschraubschiene mit Bohrlöchern (Abdeckhülle für die Einbauschiene)
- Zwei Profile für die Abdeckung der Frontplatte

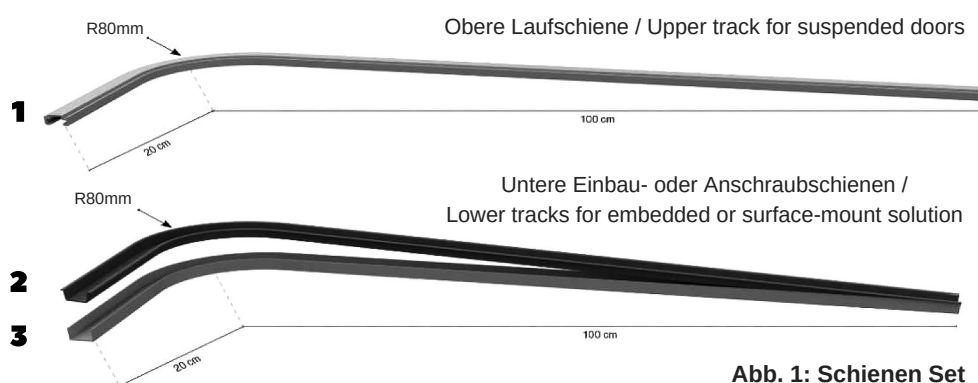


Abb. 1: Schienen Set

DE

- Mitgelieferte Schienen, 1 Paar für oben + 1 Paar für unten (s. Abb. 1)
- Die Schienenläufe erlauben die Wahl zwischen versenkter (s. Abb. 2, 1) oder oberflächenmontierter Verwendung (s. Abb. 2, 2) und ermöglichen die Gestaltung der gewünschten Form z.B. L-Form (s. Abb. 2, 3)

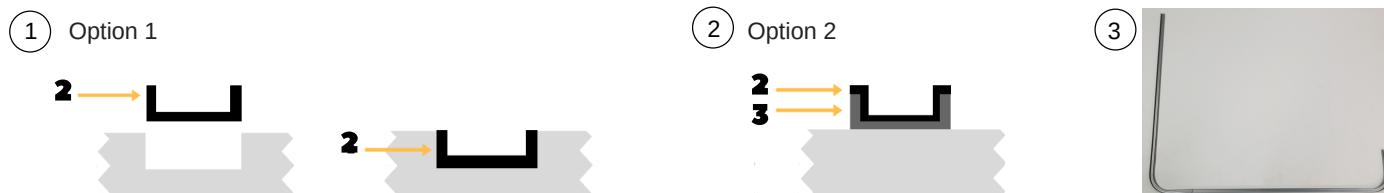


Abb. 2: Einbaumöglichkeiten - Schienen

Maximale Abmessungen Rolladentür: Höhe 200 cm x Breite 120 cm

- Prüfen Sie die Maße in Ihrem Fahrzeug, bei Bedarf bitte die Duschtür anpassen:
 - Breite anpassen: Lamellenbündel (immer 6 Lamellen - s. Abb. 3, 1) oder die obere Verbindung zwischen den Lamellen trennen und die Lamellen einzeln entfernen
 - Höhe anpassen: durch Schneiden auf der UNTEREN SEITE (siehe Abb. 3, 2)
 - Tip: die Lamellen mit Klebeband fixieren
- Bodendeckel werden NACH dem Schneiden eingesetzt (s. Abb. 3, 3)



Abb. 3: Anpassungsbeispiele - Duschtür

ROLLADENTÜR FÜR BAD- UND WC-RÄUME / ROLLER DOOR FOR BATHROOM AND TOILET ROOMS



Fig. similar

1 Kit consisting of:

- Door H. 200 x W. 120 cm with double terminal profile for opening on two sides

- Tracks for top and bottom use:

1 2 x Upper track

2 2 x Tracks for embedded solution (Note: please do not drill into the rail)

3 2 x Tracks for surface-mount solution with boreholes (cover for the built-in rail)

- Two profiles for faceplate cover

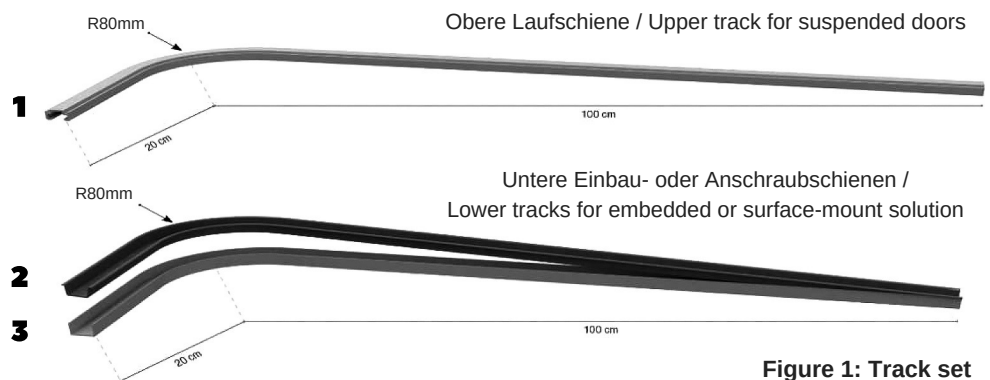


Figure 1: Track set

EN


- 2 pairs of tracks for top and bottom use (fig. 1)

- Tracks also allow to choose between embedded (fig. 2, 1) or surface-mount use (fig. 2, 2) and allow to design the desired shape e.g. L - shape (fig. 2, 3)

① Option 1



② Option 2

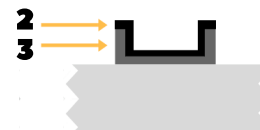

③

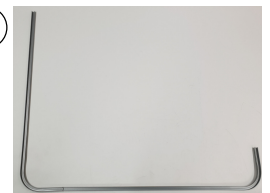


Figure 2: Installation options - tracks

Maximum dimensions: Height 200 cm x Width 120 cm

- Check the dimensions in your vehicle, if necessary adjust the shower door:

- Adjust width: slat bundles (always 6 slats - fig. 3, 1) or cut the upper connection between slats and disconnect the slats one by one

- Adjust height: by cutting the LOWER SIDE (fig. 3, 2)

Advice: fix the slats with adhesive tape

- Bottom caps to be put in place AFTER cut (fig. 3, 3)

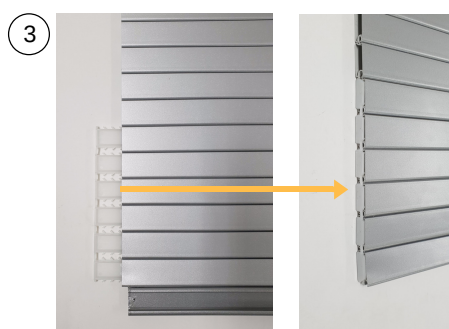
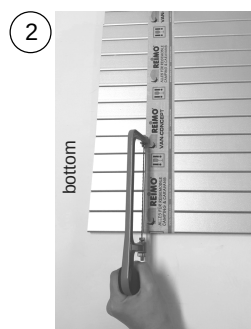


Figure 3: Fitting examples - shower door